MALUNG-SÄLENS ELNÄT

kamstrup

Bruksanvisning för OMNIPOWER elmätare

Display konfiguration 3158

OBIS kod
Menyvalsnummer.

Fasindikering
L1, L2 och L3 lyser individuellt vid inkommande spänning på aktuell fas. Pilarna indikerar aktuell strömriktning.

Optiskt infrarött öga
För avläsning och programmering av data.

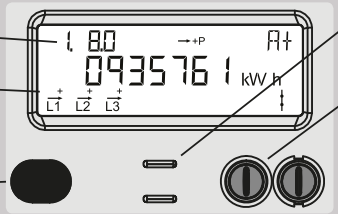

SO diod
Blinkar 1000 gånger per kWh.

Med tryckknappen skiftar displayen, skiftet sker när knappen släpps.
Ca. 2 minuter efter sista knapptryck återgår displayen automatiskt till normalvisning.

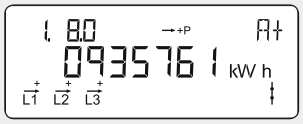

Summerad elförbrukning A+
El förbrukat från nätet.
Mätt i kWh.

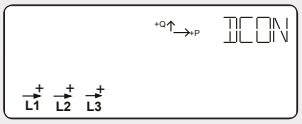

Manuell frånkoppling
Se "Bruksanvisning för brytarfunktionen i mätaren".

Datum och tid
Skiftar mellan datum och tid.

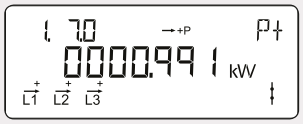

Aktuell effekt
Nuvarande förbrukning i kW.

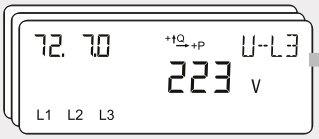

Aktuel spänning fas L1, L2 & L3

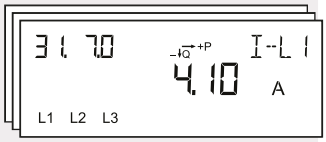

Aktuel ström fas L1, L2 & L3

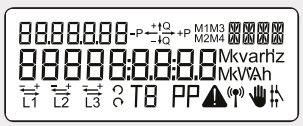

Display test

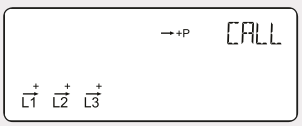

Endast för nätbolaget

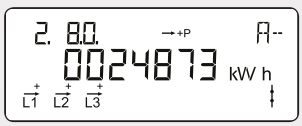

Summerad elproduktion A-
El levererad till nätet.
Mätt i kWh.

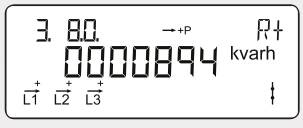

Reaktiv energi R+
Mätt i kVArh.

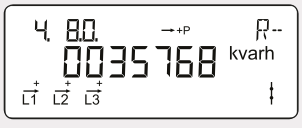

Reaktiv energi R-
Mätt i kVArh.

MALUNG-SÄLENS ELNÄT

kamstrup

Bruksanvisning för brytarfunktionen i mätaren

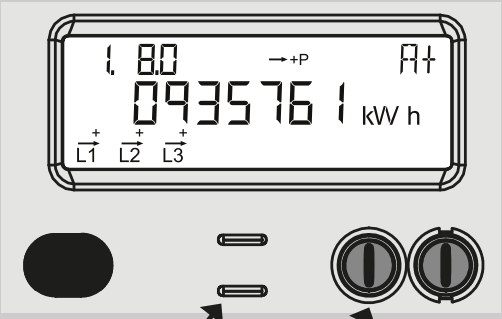

TRYCKKNAPP
Med knappen skiftas displayvisningen

BRYTAR DIOD

Släckt:	Tillkopplat
Konstant röd:	Frånkopplad och blockerad
Blinkande röd:	Klar för tillkoppling

Frånkoppling:

Via tryckknappen väljs nedanstående displayvisning.
Obs! I detta läge kan ej tillkoppling ske.

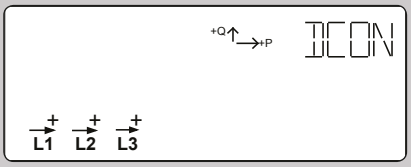

Håll tryckknappen intryckt i ca. 6 sekunder tills reläerna kopplas ifrån och den röda dioden tänds.

Tillkoppling:

Den röda dioden under displayen skall blinka.

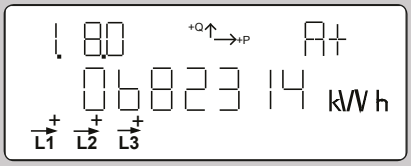

Håll tryckknappen intryckt i ca. 6 sekunder tills reläerna slår till och den röda lysdioden släcks.